


TETŐ HELYETT MONDD: **BRAMAC**

## Wakaflex kémény- és falszegély Beépítési útmutató

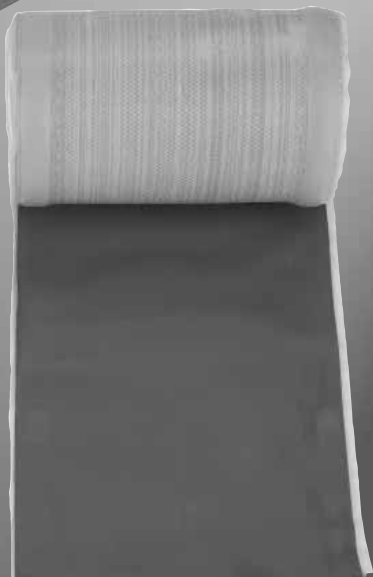


# Wakaflex kémény- és falszegély készítése hornyolt, hullámos tetőcserép esetén



Tisztítsa le a kéményt és a tetőfelületet. A védőfólia eltávolítása után a szegély a felülethez tapad. A szegély hossza: a kémény szélessége + egy-egy teljes cseréphullám, de minimum 8-8 cm.

A tetőfelület és a kémény elülső sarkainak irányában, kb. 45°-os szögben vágja be a szegélyt. Simítsa a bemetszés feletti részt a kéményhez, az alsót pedig a tetőfelülethez!

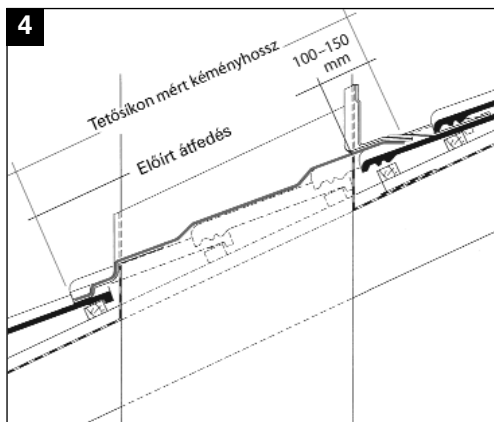

A formázást a hullámhegyeken kell kezdeni, majd a szegélyt fokozatosan kell a hullámvölgybe nyújtani.

A szükséges hossz méretet az ábra szemlélteti. A szegély oldalirányú átfedése egy teljes cseréphullám, de legalább 12cm.



Hajlítsa meg a szegélyt (pl. a kéményen) és helyezze el az előírtak szerint, majd a védőfólia eltávolításával rögzítse először a cserepek hullámain, majd a teljes felületen.



Az előlő kéménysarkoknál – egy csaknem függőleges bemetszés után – kb. 2-3 cm szélességben hajtsa az oldalszegélyt a kémény elülső oldalára.



Nyomja erősen össze az egymásra fedő szegélyelemeket, hajtsa a kémény eresz felőli oldalára 2-3 cm-es túlnyújtást!



A hátsó kéményéleknél, a hajlatsarokirányában, kb. szögfelezéssel, készítsen bemetszést. Illesse a vágás feletti részt a kéményhez, az alsót pedig a tetőfelülethez!



Vágjon ketté egy kb. 30 cm-es szegélydarabot hosszában, sarokerősítésnek. A védőfólia eltávolítása után – az öntapadó csík mellett – illeszse a kémény hátsó éleirez kb. 2 cm-es túlnyúlással.



Hajtsa a túlnyúlást a kémény oldalára és rögzítse. A kémény mögött a sarokerősítőt csak a cserepek hullámgerinceihez illeszse, ne simítsa a mélyedéseibe!



A hajlat a cseréphullámok és a kéményoldal metszésvonalára essen. A szegély felső éléről eltávolítva a védőfóliát a szegély a kéményhez tapad. Csak a cserépfedés alá kerülő felületen formázza a szegélyt a cseréphullámokhoz, a hajlatban ez gátolná a csapadékelvezetést!



A kémény hátsó sarkainál, 2-3 cm-re az eresz irányában, először függőlegesen, majd a sarkok felé, a hajlat irányirányában készítsen bemetszést! Ezután a 7. képnél leírtak szerint hajtsa a túlnyúlást a kémény oldalára ill. a tetőfelületre és rögzítse.



Az elemek 5 cm átlapolással bármely irányban toldhatók. Nyomás hatására az elemek egymáshoz vulkanizálódnak, ezáltal vízhatlan kapcsolat jön létre.




Az elkészült kémény- illetve falszegélyt szegélylemezrel kell felszerelni, majd a falazat és szegélylemez közötti kapcsolatot rugalmas tömítőanyaggal kell lezárni.

## Wakaflex kémény- és falszegély készítése sík tetőcserepek esetén



Sík tetőcserepek esetében mindenképpen süllyesztett vagy ún. rövidlemezcsatlakozást kell készíteni. Mindkét kivitel alkalmazható azonban profilos tetőcserepek esetén is, növelve ezzel a csatlakozás vízzáróságát. Szegélylemez beépítése ezekben az esetekben is szükséges, beépítése a 14. pontban leírtakkal azonos.

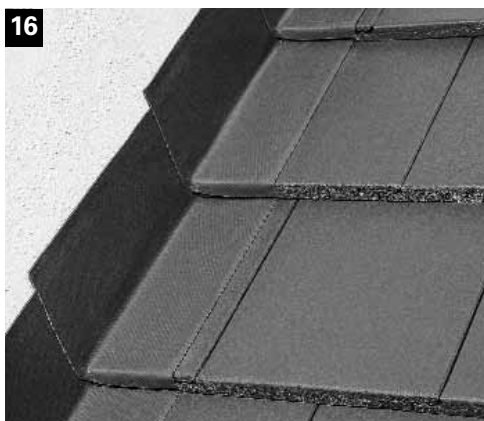



## **BRAMAC** TETŐ RENDSZER

### **Bramac Kft.**

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: (88) 590-891

Telefax: (88) 425-012

### **Területfelelősi rendszer:**

1. Győr-Moson-Sopron megye (88)590-873  
Komárom-Esztergom megye  
Vas megye  
Veszprém megye  
Fejér megye  
Pest megye (nyugat)  
Budapest (Nyugat)
2. Zala megye (88)590-874  
Somogy megye  
Baranya megye  
Tolna megye  
Bács-Kiskun megye  
Jász-Nagykun-Szolnok megye  
Pest megye (Dél)
3. Csongrád megye (88)590-875  
Békés megye  
Hajdú-Bihar megye  
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye  
Heves megye
4. Nógrád megye (88)590-876  
Pest megye (Észak-kelet)  
Budapest (Dél)  
Budapest (Észak-kelet)

**Szállítás központi fax:** (88)580-342

E-mail: [infohu@bramac.com](mailto:infohu@bramac.com)